

TERMO DE GARANTIA

Este equipamento tem garantia contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, observando os seguintes termos e condições.

1. Diante da constatação de qualquer defeito, este produto deve ser encaminhado à assistência técnica autorizada munido da Nota Fiscal de aquisição. A garantia do equipamento aplica-se apenas a atendimento balcão, não incluindo despesas de transporte. O transporte do equipamento até a assistência técnica é de responsabilidade do consumidor.

2. A mão-de-obra utilizada na revisão e (ou) substituição de peças que apresentem defeitos de fabricação será gratuita por um período de 12 meses em nossa rede autorizada, correndo sempre por conta exclusiva do cliente as despesas de transportes do produto a ser reparado. A assistência técnica não se responsabiliza pela perda de arquivos ou programas ocorridos durante o atendimento, sendo o consumidor responsável pela realização de cópias de segurança dos dados contidos no equipamento.

3. A garantia perderá a validade.

- a) Quando houver remoção / violação do lacre de garantia.
- b) Quando houver remoção / alteração do número de série do produto.
- c) Se o produto não tiver recebido o trato imprescindível ao seu bom funcionamento (má manipulação ocasionando trincas, corrosão, riscos ou deformação do produto em partes ou peças).
- d) Caso tenha ocorrido danos provenientes de atos e (ou) efeitos da natureza.
- e) No caso de danos provocados por alimentação elétrica incorreta (ligação do produto em rede elétrica cujo valor de tensão difere do selecionado na fonte de energia do computador) ou irregular (sobre tensão, ruídos e picos elétricos, etc.), sendo recomendada a utilização de filtros de linha ou estabilizadores de tensão elétrica pelo consumidor para evitar danos ao equipamento.
- f) Quando houver limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, água e produtos abrasivos.
- g) Se houver instalação ou manutenção imprópria ou inadequada de software / hardware.
- i) no caso de danos decorrentes do transporte ou embalagens inadequadas.
- j) Se o defeito, por qualquer outro motivo, não for classificado como defeito de fabricação.

ASSISTENCIA TÉCNICA

Recife e Região Metropolitana

CST - Centro de Serviços e Treinamento.
Rua Dom Manoel Pereira, 60 - Santo Amaro
Fone: 81 3048.5151 / 3032.5191

Caso seu computador tenha sido instalado com o sistema LINUX, seguem abaixo o login e a senha.

login: user
senha: linux

GUIA DE MONTAGEM

Elcoma. Tecnologia mais perto de você.



elcoma®
computadores

As conexões possuem cores diferentes para facilitar a instalação.

Passo 1

Conecte os cabos do teclado e mouse na parte traseira do gabinete combinando as cores.




Passo 2

Conecte o cabo do monitor observando a posição de encaixe. Não force a entrada do cabo. Caso você não consiga conectá-lo, verifique a posição de encaixe e tente novamente. Após conexão, aperte os parafusos para fixar melhor.




Passo 3

Conecte o cabo de energia das caixas de som em uma das portas USB disponíveis e o conector de áudio no respectivo conector da entrada.

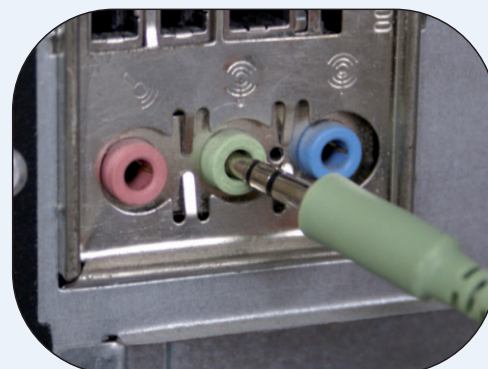

Passo 4

Conecte o microfone à entrada identificada pelo desenho (aplicável apenas a micro que acompanha microfone).

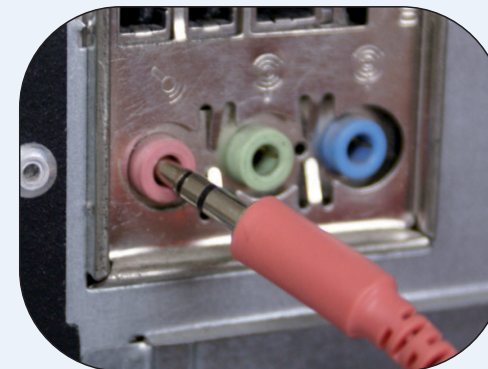


Passo 5

Conecte o cabo de rede à entrada da placa de rede para



Passo 6

Antes de ligar, verificar se na fonte de alimentação do seu computador consta a chave seletora de tensão (110V ou 220V). Caso tenha a referida chave seletora, por padrão, de fábrica a mesma encontra-se na posição 220V. Caso no modelo do seu computador não conste a chave seletora (110V/220V), significa que a fonte de alimentação é automática e pode ser ligada tanto em 110V como 220V.

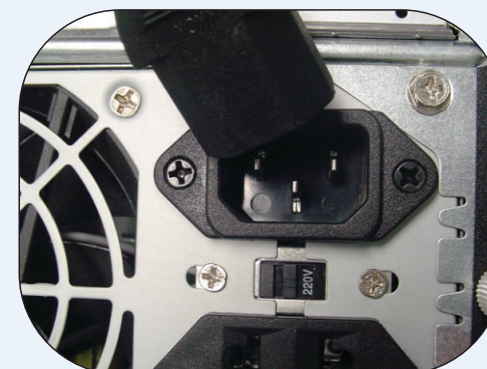

Para um funcionamento eficaz do computador atente para as seguintes orientações:

- 1 – Instale o computador em local limpo, ventilado e sem umidade excessiva.
- 2 – Não feche as aberturas presentes no gabinete e monitor pois a ausência de circulação de ar pode danificar permanentemente o computador.

- 3 – Permita uma distância de pelo menos 10 centímetros entre a traseira, as laterais do gabinete e outros objetos e equipamentos.
- 4 – Organize os cabos de forma a evitar emaranhamentos de fios.
- 5 – A superfície na qual o gabinete será utilizado não deve ser móvel ou apresentar vibrações.